

MANUAL DE CONEXÃO DE ÁUDIO E VÍDEO MARIA LÚCIA PAIXÃO


Este manual tem como objetivo solucionar problemas básicos de conexão e configuração do sistema de áudio e vídeo do auditório Maria Lúcia Paixão. Caso os problemas persistam, procure o técnico audiovisual da unidade.

Contato: 3409-2339 ou 31 8647-4879


Problemas relacionados a componentes do computador, conexão com internet, senhas e etc, são responsabilidade do setor de T.I

Problemas para reproduzir áudio nas caixas?

1. Certifique se o cabo de áudio está conectado na saída de fone do cpu e se a outra extremidade está conectada ao amplificador.

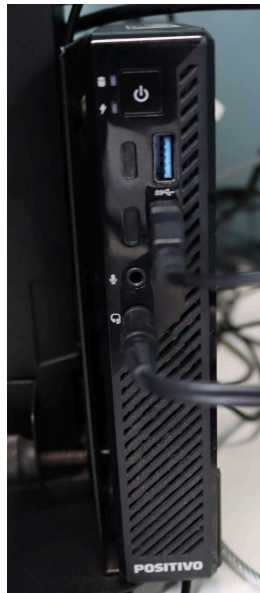

2. Confira se a configuração de saída do áudio, ícone de alto-falante do lado das horas, está selecionada a opção de “Alto-falante”.

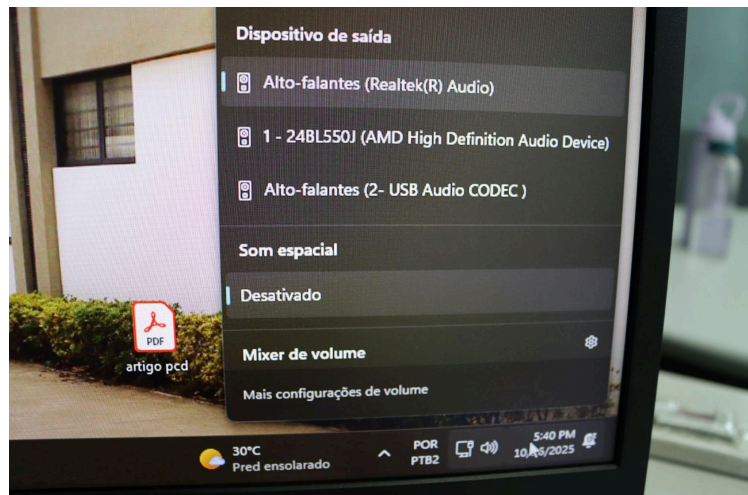


3. Certifique-se de que o amplificador está ligado. Confira se o led azul está ligado.



4. Confira o nível do volume no segundo potenciometro da esquerda para a direita e no último potenciometro da direita.



5. Verifique se a saída de áudio (alto-falante) da videochamada está endereçada para a saída correta, como na imagem a seguir:

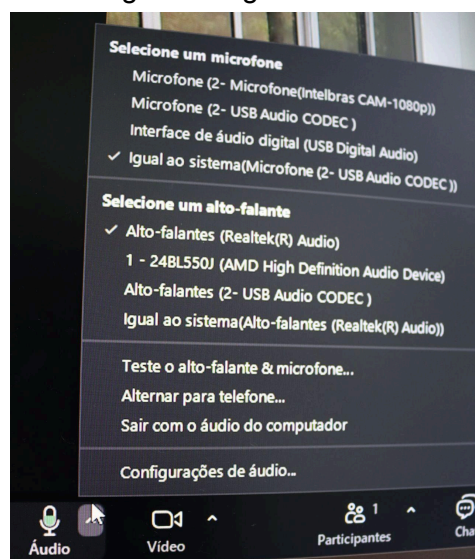


Problemas para fazer o microfone funcionar na videochamada?

1. Confira se a mesa de som esta ligada através do led (POWER) no canto direito da mesa. Assim como os receptores dos microfones sem fio.



2. Confira se o cabo do microfone está conectado na mesa.

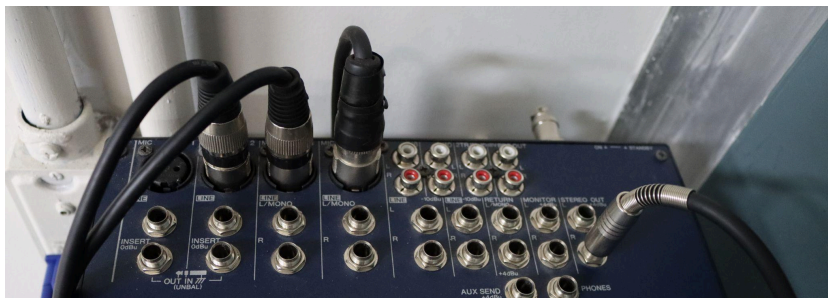


3. Certifique se ao falar, o volume do áudio modula na mesa.



4. Confira se a placa de áudio está ligada ao computador via usb (traseiro) e à mesa de som (frontal).



5. Na plataforma de video chamada, certifique-se de que a opção da Interface de audio USB está selecionada e se modula ao falar.

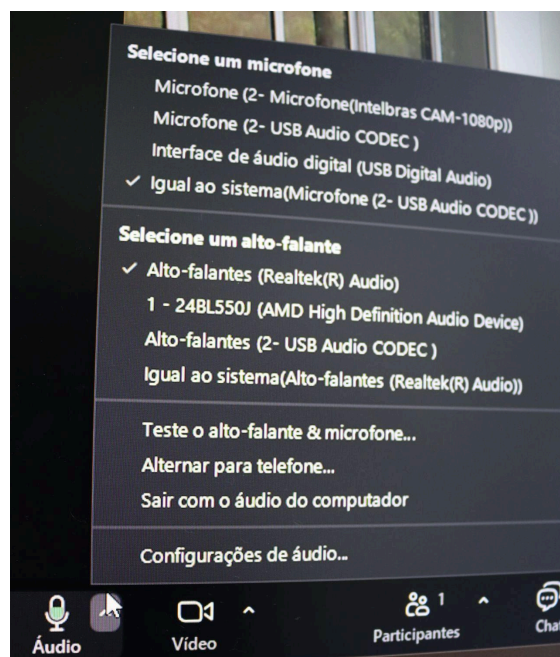

Problemas para ligar a câmera na videochamada?


1. Confira se a câmera está ligada (Led azul aceso), caso não esteja, pegue o controle preto, aperte o botão de nº 1 no teclado branco e depois o botão de ligar.



2. Certifique se a câmera está conectada ao computador, tanto na sua conexão HDMI com o adaptador usb, como o próprio cabo usb.



3. Na plataforma de vídeo chamada, confira se a opção **USB câmera** está selecionada.

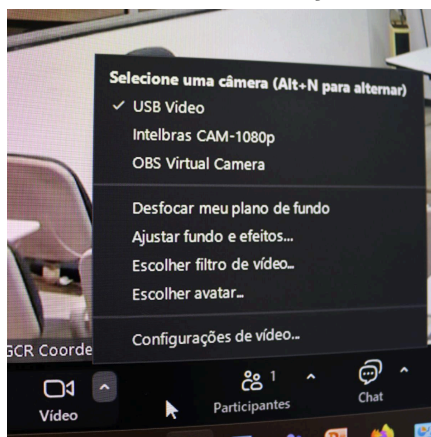

4. Para enquadrar use as setas do controle preto ou os presets salvos de 1 a 4 no teclado preto.

Problemas para reproduzir imagens no projetor?

1. Confira se o projetor está ligado.



2. Confira se a conexão VGA (cabo azul) está ligada na parte de trás do CPU e na outra extremidade na parede.



3. Para duplicar a imagem que esta no monitor para a projeção, aperte a tecla Windows + P e selecione a opção duplicar.

